




// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

// SERVICE // MATERIAL PROCESSING // SURFACE PROTECTION // AUTOMOTIVE

FAHRRADSCHLAUCHREPARATUR → OHNE WARTEZEIT MIT REMA TIP TOP ZWEIRAD-SETS



Undichte Stelle ermitteln

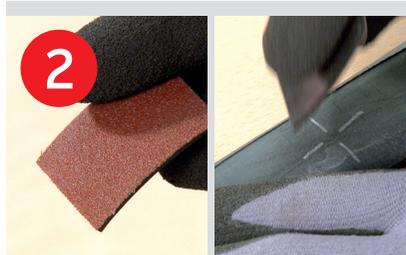


Reparaturstelle etwas größer als die Flickengröße auf die Flickengröße aufrauen



SVS Vulkanisierflüssigkeit gleichmäßig auf die aufgeraute und gesäuberte Stelle auftragen




✓ SVS Vulkanisierflüssigkeit 5x kreuzweise leicht verstreichen bis die Flüssigkeit gleichmäßig dünn verteilt ist und noch leicht seidig glänzt.

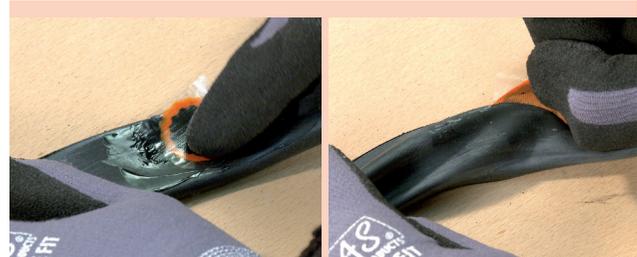

X zu feucht

X zu trocken

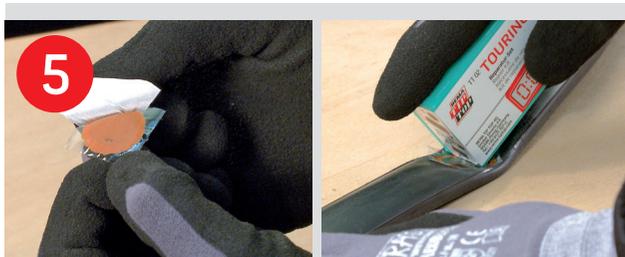

Alufolie abziehen und den Flicker sofort kräftig andrücken.



Abschließend transparente Schutzfolie vorsichtig entfernen. Fertig!



Reparaturvideo:
<http://bike.rema-tiptop.de/video>

